





Die Bockleiter

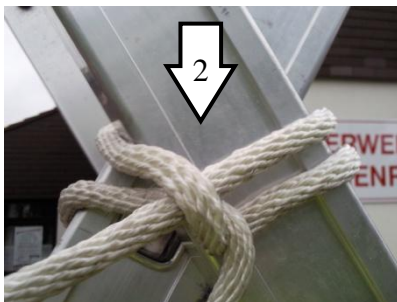

BENÖTIGTE GERÄTSCHAFTEN:

- Zwei Steckleiterteile inkl. Leiterteil A
- Eine Feuerwehrleine

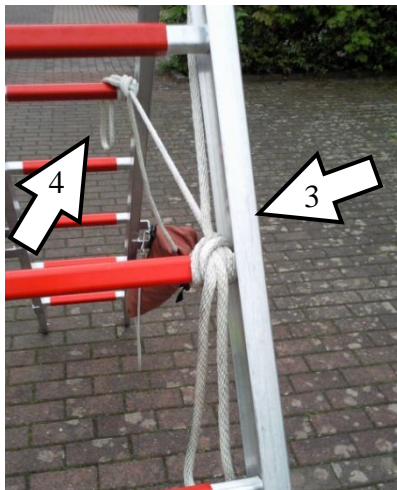

VORGEHENSWEISE:

- 1.) Die Steckleiterteile in einem Winkel von ca. 90° auf dem Boden zusammenstecken.
- 2.) Die Leiterteile mindestens auf einer Seite mit einem Mastwurf und einem halben Schlag gesichert am Kreuzungspunkt verbinden. Die Sprosse muss mit dem Mastwurf umschlossen werden!
- 3.) Die Bockleiter aufrichten und die von oben kommende Leine mit einem doppelten Mastwurf an einer Sprosse einbinden.
- 4.) Anschließend auf der gegenüberliegenden Seite die ankommende Leine mit einem doppelten Mastwurf an einer Sprosse einbinden und mit einem halben Schlag sichern.

